



# NDR-EA4104 PIKAOHJE

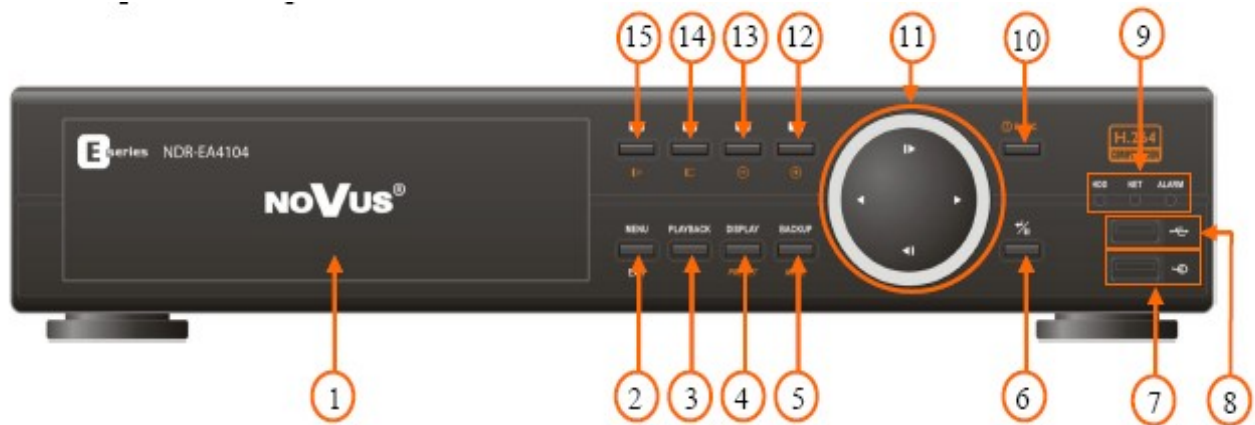

1. Suojäläppä
2. MENU-nappi. Laitteen valikkoon.
3. PLAYBACK. Live-moodista pääsee tallenteisiin.
4. DISPLAY. Voi vaihtaa näyttötilaa. PTZ tilassa tallentaa domen presetin.
5. BACKUP. Voi mennä tekemään videoleikkeitä muistitikulle. PTZ tilassa voi liikuttaa domea presetteihin.
6. ENTER/PAUSE. Vahvistaa muutokset valikoissa. Toisto moodissa pysäyttää toiston.
7. USB 1.1 liitäntä hiirelle
8. USB 2.2 liitäntä muistitikulle/ulkoiselle kovalevylle. Kaapelin pituus ei saa ylittää 30cm.
9. LEDIT. HDD kovalevy, NET verkkoyhteys, Alarm hälytys.
10. E.REC. Paniikkitalennus. Painettaessa kaikki kamerat tallentavat jatkuvasti.
11. Navigaatiopaneeli. Toistonhallinta.
12. 4. Kamera 4 näytölle tai PTZ tilassa domen zoomaus lähelle
13. 3. Kamera 3 näytölle tai PTZ tilassa domen zoomaus laajemmalle.
14. 2. Kamera 2 näytölle tai PTZ tilassa domen iiris auki.
15. 1. Kamera 1 näytölle tai PTZ tilassa domen iiris kiinni.

## Tallentimen menu

Tallentimen menuun pääsee hiiren oikealla napilla tai tallentimen napista tai kaukosäätimellä.

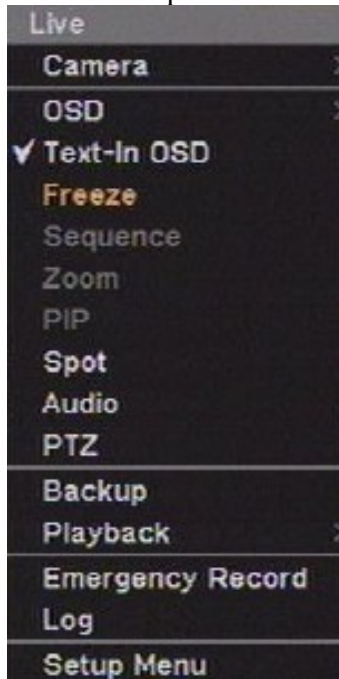

Tärkeimpinä valikoina:

Backup, videoleikkeiden teko muistitikulle

Playback, tallenteiden katselu

Setup menu, ei tarvetta normaalikäytössä mennä. Asetukset on valmiiksi laitettu oikein.

## Playback:

Playback	
Camera	> - display mode selection
Go to	> - goes to the beginning/end or defined date of the recordings
Search	> - calendar/event or text in records search
OSD	> - change status information display
Text-In OSD	- enable/disable on-screen text-in displaying
Zoom	- enable/disable digital zoom function
Spot	- spot monitor display type selection
Audio	- enable/disable audio playback
Backup	- equivalent to the <i>BACKUP</i> button on the front panel
Emergency Record	- equivalent to the <i>E.REC</i> button on the front panel
Log	- event log menu display
Storage	> - playback storage selection <i>HDD/Backup Data</i>
Exit Playback	- exit from the playback mode

### Go to valikko:

Go to Time  
Go to Beginning  
Go to End

Go to time- mene tiettyyn ajankohtaan  
Go to beginning- mene kovalevyn ensimmäiseen tallenteeseen  
Go to end- mene kovalevyn viimeiseen tallenteeseen

### Search valikko:

Calendar Search  
Event Search  
Text-In Search

Calendar search- kalenteriin perustuva haku  
Event search- tapahtumalistaan perustuva haku  
Text-In search- ei käytössä

## BACKUP-valikko

Backup-valikossa voit tehdä videoleikkeen  
Valitse backup.



Laita muistitikku USB-paikkaan  
Syötä leikkeelle nimi FILENAME  
Valitse ajanjakso FROM ja TO, mistä alkaa ja mihin päättyy  
Valitse kamerat 1~4  
Valitse haluatko äänet leikkeeseen, ruksi pois  
**TÄRKEÄ! VALITSE RUKSI KOHTAAN DVRMediaPlayer!!!!**  
**Paina Start ja videoleike alkaa tallentumaan tikulle.**  
**Voit katsoa PC:llä tikulla olevan tiedoston.**

PC:llä avattaessa aukeaa:




Toistonapit vasemmalla

## Spottimonitori liitântä

Tallentimen takana löytyy yksi Spot Out-liitântä johon voidaan ohjata eri kameroiden kuvaa.

Esimerkiksi jos haluat TV:hen vaihtumaan 5sek välein kameroiden 1 ja 3 kuvat.

Mene valikkoon painamalla hiiren oikeaa nappia

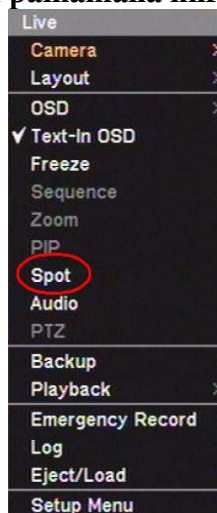

**Valitse kohta SPOT**  
**Valitse siihen että SEQUENCE**  
**Mene uudestaan valikkoon hiiren oikealla napilla**  
**Valitse alin kohta setup menu**  
**Valitse kohta display**  
**Valitse kohta monitoring**



**Valitse välilehti spot**



**Valitse vaihto viive esim 5sek**  
**Valitse halutut kamerat**  
**Paina OK**

**Paina top menu**  
**Paina exit**